


Nota: Para su montaje precisa de llaven Alen n°8, destornillador de estrella y llave fija n°13. **NO VIENEN INCLUIDAS.**

1.

Roscamos los espárragos metálicos y encajamos los espárragos de madera en sus orificios en todas las patas.


En el caso del **MODELO ECO** los espárragos van directamente a los costados.

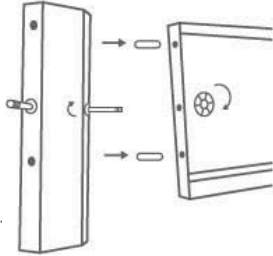

2.


Unimos una de las patas a un costado largo (larguero) y a otro corto (piecero), formando una L.

Los puntos de anclaje de la bisagra en esta posición indican la posición de la cabeza.

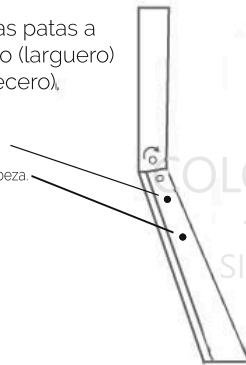


3.

Colocamos el suelo del canapé dentro de sus carriles y pasamos a colocar el costado derecho y por último el último larguero.

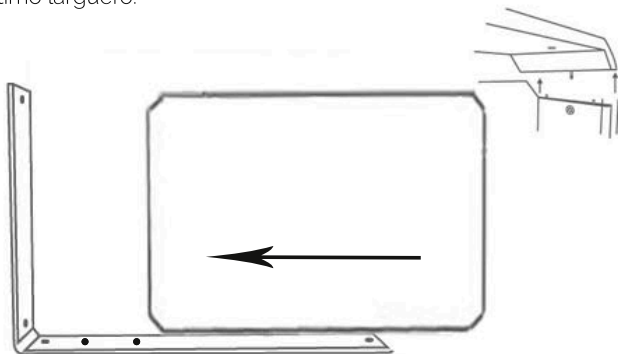

4.

Una vez montado el arcón colocaremos las escuadras fondo costados. Si no quieres que se vean cuando abras el arcón puedes ponerlas por la parte de abajo del suelo.

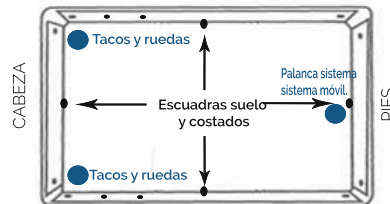


En el modelo **Eco** será el momento de colocar las patas. Van directamente al suelo del canapé.

SISTAMA MOVIL: Colocar los tacos de madera directamente al suelo del canapé y sobre ellos colocar las ruedas para que estas tengan la altura suficiente. Colocar palaca y fijar directamente al fondo.

5.

Ya podemos poner el arcón en su posición definitiva y colocar las tijeras o bisagras. Llevan unas arandelas de plástico que hay que colocar entre el costado y la bisagra, de manera que la bisagra no esté en contacto directo con el costado del canapé.

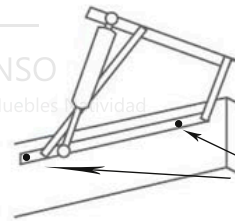

Los tornillos de los costados apretar manualmente, de manera que la bisagra pueda moverse adelante y atrás. Los apretaremos más tarde con la llave 13 fija.

6.

Ya podemos montar la tapa sobre las bisagras. **CON EL COLCHON ENCIMA DE ELLA,** cerraremos la tapa y la cuadraremos con el arcón. La tapa la podemos mover adelante y atrás. Una vez cuadrada apretar los tornillos de los costados.

